

Manual de Uso e instalación

TPMS -medidor de presión y temperatura de neumáticos-




tpms.com.ar

Manuales

También podés descargar el manual 100% en español



tpms.com.ar/soporte



Instrucciones de display

Las imágenes son ilustrativas



Encendido: Mantenga presionado el botón derecho por 3 segundos.

Apagado: Mantenga presionado el botón derecho por 3 segundos.

Los sensores se activan y el monitor comienza a recibir información en tiempo real cuando el vehículo alcanza una velocidad de 25 km/h.

¿Tenés algún problema con tu TPMS?

Ingresá a nuestra sección de ayuda y encontra la solución a los problemas más frecuentes



tpms.com.ar/ayuda

Configuración Básica

Cuando finalice la configuración, mantenga presionado el botón "SET" para guardar la configuración.

1_ Ingrese al modo Configuración:

Mantenga presionado el botón «SET» por 8 segundos para ingresar al modo de configuración.

2_ Unidades de medida:

Utilice el Botón " - " para seleccionar PSI o BAR. Presione nuevamente «SET» y utilice el Botón " - " para seleccionar grados Centígrados o Fahrenheit.

3_ Alarmas de presión:

Presione el botón «SET» y seleccione el valor de Presión Máxima (PU) utilizando los botones " + " y " - ", luego "SET" nuevamente para seleccionar Presión Mínima "PD" .



PU = Presión Máxima
PD = Presión mínima

4_ Alarma de Temperatura:

Presione el botón «SET» y seleccione la Temperatura Máxima "tP" a partir de la cual sonara la alarma.



tP = Temperatura Máxima

5_ Guardar y salir:

Para Finalizar y Grabar la configuración, mantenga presionado el botón "SET" por 4 segundos hasta escuchar el "BIP".



Información


Ingresá en tpms.com.ar/soporte y encontrá videos tutoriales de cómo realizar la Instalación y configuración de tu TPMS




tpms.com.ar/soporte

Instalación de Sensor Externo


1- Quite la tapa

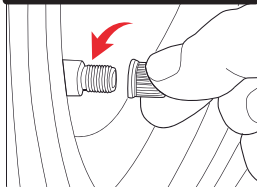


2- Coloque la Contratuera (incluida)

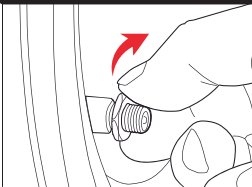


3- Enrosque el sensor hasta el fondo

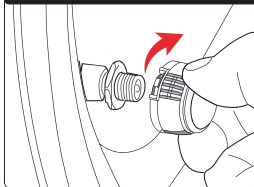

4- Utilice la llave para desenroscar la contratuera y ajustarla al sensor.

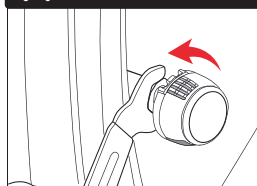

5- Utilice agua con jabón para asegurarse de que no pierda aire.

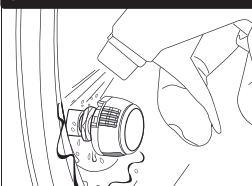

Más información en:



Cobertor plástico



batería (CR1632)



Sensor



Arandela antirrobo



Tuerca de seguridad



Cambio de batería de Sensor Externo

1- Identifique la arandela plástica



2- Quite la arandela plástica



3- Utilice la llave para separar la base del sensor del cobertor plástico.




Ver Video




tpms.com.ar/sopORTE

Colocación y armado de Sensores Internos


1- Quite la válvula original de la llanta

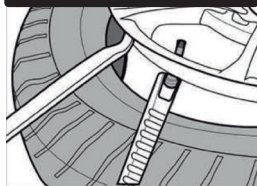



2- Instale en su lugar el sensor interno del TPMS

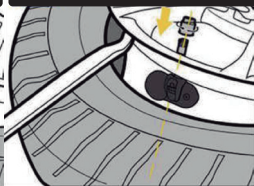

3- Infle el neumático

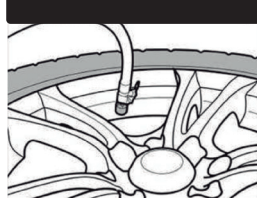

4- Coloque la tapa plástica

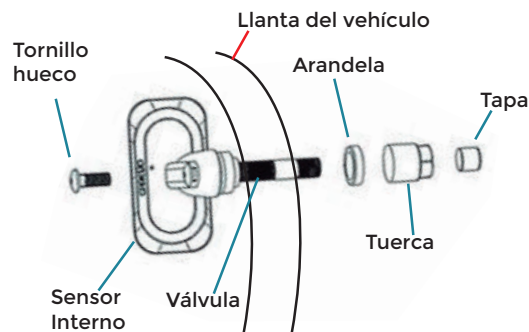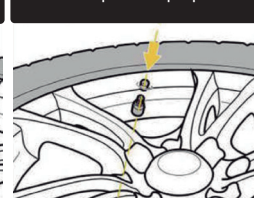

Más información:

tpms.com.ar/sopORTE

Ubicación de Sensores

Delantera - izquierda



Delantera - derecha



Trasera - izquierda



Trasera - derecha

