
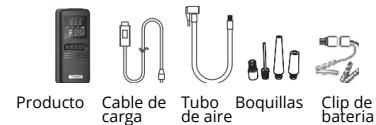


Descripción de funciones clave

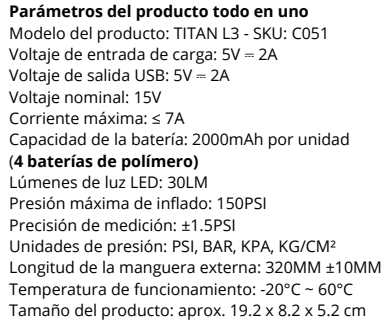

Este producto es apto para inflar automóviles (excepto camiones y maquinaria pesada), motos, bicicletas, autos eléctricos, pelotas, globos, flotadores, colchonetas, kayaks y otros inflables.

Cuenta con funciones inteligentes: se detiene automáticamente al alcanzar la presión configurada, tiene una pantalla digital de alta precisión para medir la presión y es muy fácil de usar. También incluye una luz LED de largo alcance que permite operar en lugares oscuros.

Dispone de cuatro modos de inflado preestablecidos: auto, moto, bicicleta y pelota, cada uno con su propia presión predeterminada. Podés usar esos valores o personalizar el tuyo. Una vez que se alcanza la presión deseada, la bomba se apaga sola, permitiéndote hacer otras tareas mientras infla.

Para automóviles, motocicletas, bicicletas y vehículos eléctricos:
Conecte la boquilla a la salida de aire de la bomba y ajústela firmemente al neumático. Encienda la bomba con el botón correspondiente, seleccione el modo adecuado y comience el inflado. La bomba se detendrá automáticamente al alcanzar la presión configurada.

Para pelotas, flotadores y colchones de aire:
Coloque la boquilla adecuada en la salida de aire
y ajústela al inflable. Elija el modo correcto,
encienda la bomba y comenzará a inflar. El
equipo se apagará solo al llegar al valor de
presión establecido.

PSI, Bar, KPa, Kg/cm²

Básquet	Bicicleta	Motocicleta	Automóvil	
0.6	2.1	2.2	2.5	Kg/cm ²

Mantenga presionado para encender/apagar.
Presione brevemente para iniciar/detener el
inflado después de encenderlo.
Se apaga automáticamente tras 1 minuto sin
uso.

Este producto ofrece cuatro modos de inflado para que usted pueda elegir según su necesidad: "auto", "motocicleta", "bicicleta" y "pelota". Puede usar el botón de modo para alternar entre los distintos modos. El valor de presión se ajustará automáticamente al seleccionar cada uno.

Este producto ofrece cuatro unidades de presión para elegir, adaptándose a los hábitos de cada región.

Las unidades disponibles son: "PSI", "BAR", "KPA", "kg/cm²".

Puede alternar entre ellas con el botón de unidad.

El producto tiene un valor predeterminado de presión, pero si este no se ajusta a sus necesidades, puede modificarlo manualmente. Presione el botón **+** o **-** para aumentar o disminuir el valor.
Espere 3 segundos para que se configure el nuevo valor y luego presione el botón **0** para iniciar el inflado.

Este dispositivo está equipado con una luz LED de largo alcance y luz de uso diario, permitiéndole operar claramente en ambientes oscuros.

- Presione 1 vez para luz constante
- Presione nuevamente para luz intermitente
- Presione una tercera vez para apagar

Cómo arrancar el auto:

Antes de usar el producto para arrancar el vehículo, asegúrese de que esté cargado al 75% o más.

Conecte el clip rojo al polo positivo (+) y el clip negro al negativo (-) de la batería del auto.

Luego, enchufe la pinza a la salida de arranque del equipo y encienda el vehículo (girando la llave o presionando el botón de arranque).

Una vez encendido, desconecte primero el producto y luego las pinzas de la batería.

Si no arranca, espere 1 minuto y repita el procedimiento.

1. Conecte las pinzas a la salida de arranque del producto.
2. Sujete la batería del auto con las pinzas (rojo: + / negro: -).
3. Arranque el auto.
4. Desconecte el equipo.
5. Retire las pinzas de la batería.


1. Antes de cada arranque, cargue completamente el equipo (mínimo 75%).
2. Inserte correctamente el conector del cable de batería en la interfaz EC5 del producto.
3. La pinza roja debe sujetar firmemente el polo positivo (+) y la negra el polo negativo (-) de la batería (muy importante).
4. Una vez que el auto arranque, desconecte el equipo dentro de los 30 segundos, y luego retire las pinzas.
5. No arranque de forma continua. Cada intento no debe superar los 5 segundos. Si falla, espere más de 1 minuto antes de volver a intentarlo (muy importante).
6. Antes de arrancar, apague todos los dispositivos electrónicos del auto: aire acondicionado, luces, sistema de entretenimiento, etc.

- No usar sin supervisión de adultos.
- No inflar hacia boca, oídos, nariz o ojos.
- No usar como juguete.
- No utilizar cerca de líquidos o gases inflamables.
- El tubo puede calentarse durante el uso.
- Tras 10-15 minutos de uso continuo, dejar enfriar el equipo durante 8-10 minutos antes de reutilizarlo.

Fenómeno	Causa / Solución
Falla del equipo	① Verifique si la batería está baja de carga. ② Si es así, cargue la batería antes de usar.
La pantalla de presión de aire no es precisa	① Verifique si la conexión entre la boquilla de inflado y la válvula está demasiado ajustada (en vehículos puede ser necesario aflojar ligeramente la conexión para hacer pruebas). ② Verifique si la unidad de presión es la correcta. Puede desconectar el tubo de inflado y la bomba de la fuente de energía. Espere 5 segundos y vuelva a conectar.
El enchufe de corriente o el cable se calientan	① Si el cable está enrollado, estírelo completamente. ② Si el enchufe del auto está sucio o húmedo, límpielo bien y séquelo. ③ Si ha estado funcionando mucho tiempo, deje que se enfríe antes de volver a usar.
La presión preestablecida solo suena una vez y no infla, la pantalla se detiene	Hay un monitor de presión instalado en la válvula del neumático. La tuerca de ese sensor impide la conexión correcta entre la bomba y la válvula, lo que impide el inflado.
La presión preestablecida se inicia y se detiene en segundos	① La válvula del neumático tiene un sensor de presión con una tuerca limitadora que bloquea la conexión entre la bomba y la válvula del neumático, impidiendo el inflado. ② Si la temperatura ambiente es inferior a 0 °C, caliente ligeramente la boquilla antes de inflar.
Conversión de unidades de presión	100 kPa ≈ 14,5 psi = 1 kg = 1,01 bar. La presión habitual en autos es de 2,3-2,5 bar.

1. Más de 6 (seis) meses desde la fecha de compra.
2. No se presenta el certificado de garantía, factura válida u otro comprobante de venta.
3. El modelo indicado en el certificado de garantía no coincide con el del producto o ha sido alterado.
4. Daños causados por uso incorrecto, falta de mantenimiento o uso de piezas no originales.
5. Reparaciones no autorizadas, modificaciones mal uso, colisiones, caídas, ingreso de líquidos, corrosión, etc.
6. Etiqueta del producto, sello o número de serie (SN) alterado, dañado o ilegible.
7. Daños causados por fuerza mayor como inundación, incendio o rayos.
8. Defectos debidos al desgaste normal o envejecimiento natural del producto.

TITAN L3
SKU: C051



Lea atentamente el manual de instrucciones y utilice el producto correctamente, siguiendo las indicaciones del manual de uso. Esto le permitirá familiarizarse con el producto de forma más rápida y sencilla.