


DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

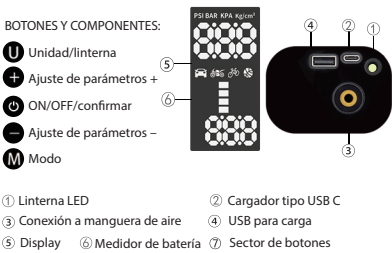

PARÁMETROS DEL PRODUCTO:

Temperatura de almacenamiento: -20 ~ 60°C

Tamaño del producto: 153x70x48mm

Voltaje de carga: DC 5V/2A

Voltaje de salida: DC 5V/1A

Iluminación LED: 1 luz LED

Temperatura de trabajo: -10 ~ 45°C

Tamaño del tubo inflable: Longitud del tubo inflable 150mm (incluyendo la boquilla de aire)

LISTA DE PARTES

- Dispositivo inflador x 1
- Cable de alimentación x 1
- Caja x 1
- Tubo para inflado x1
- Adaptador x 3
- Manual español x1

INSTRUCCIONES DE USO

Este producto es adecuado para:
Todos los tipos de vehículos (excepto camiones y vehículos de construcción de más de 5 toneladas), motocicletas, vehículos eléctricos, bicicletas, diversas pelotas, globos, salvavidas, aros de natación, cojines inflables, kayaks y otros productos inflables.

PROBLEMAS COMUNES Y SU SOLUCIÓN

Problema detectado	Causa/Solución
El Inflador portátil no funciona	① Verifique si la batería está descargada. ② Si ocurre la situación anterior, cargue la batería antes de usarla.
Pantalla de presión de aire inexacta	① Verifique si la conexión entre la junta del tubo de inflación y la boquilla de aire del neumático está demasiado apretada (si la conexión está demasiado apretada, puede aflojarla gradualmente para que funcione); ② Verifique si la unidad de presión de aire es correcta y si el objeto a inflar no tiene más presión que la que usted quiere colocar. En este caso, el inflador detecta que el objetivo de presión ya se alcanzó y por ese motivo NO infla.
Después de iniciar la presión de neumáticos preestablecida, el inflador emite un sonido y luego se detiene, la pantalla de presión de neumáticos es anormal	① Se ha instalado un monitor de presión de neumáticos externo en la boquilla de aire del neumático. La tuerca de límite del monitor de presión de neumáticos evita la conexión normal entre la boquilla de la bomba de aire y la boquilla de aire de la rueda, lo que hace que la bomba de aire no pueda inflar; ② Si la temperatura ambiente actual está por debajo de cero, use un encendedor para calentar ligeramente la válvula del neumático antes de inflar.
Conversión de unidades de inflado	100kpa=14.5psi=1kg=1.01bar La presión de los neumáticos de los coches comúnmente utilizados es de 2.3-2.5bar.

Este producto tiene una función de inflado automático para productos que necesiten ser inflados. Cuando la presión alcanza el valor estándar, puede detenerse automáticamente, configurarse inteligentemente y es fácil de operar.

También es una herramienta de medición de presión de aire digital de precisión. Cualquier producto inflable que necesite medir la presión del aire puede ser medido con este producto. Este producto está equipado con función de iluminación LED, lo que permite operar con iluminación artificial en un entorno oscuro. Este producto tiene una interfaz de carga inversa USB inteligente, que admite la carga portátil de productos como teléfonos móviles y demás dispositivos electrónicos funcionando como una potente y funcional Powerbank.

Este producto tiene cuatro modos de inflado automático: "coche", "motocicleta", "bicicleta" y "pelota". Puede elegir el modo apropiado según sus necesidades. Cada modo tiene un valor de presión de aire predeterminado. No es necesario configurarlo usted mismo. Si estos valores predeterminados no cumplen con sus necesidades, puede ajustar la presión de aire manualmente y comenzar a inflar. Cuando la presión de aire alcanza el valor establecido, la bomba de aire se detendrá automáticamente.

INSTRUCCIONES DE USO

Para coche, motocicletas, vehículos eléctricos, bicicletas: Mantenga presionado el botón "ON/OFF". Después de que el valor de la presión del aire se muestre en cero, confirme si el valor establecido está dentro del rango de presión de aire razonable para las llantas y otros objetos que necesiten inflarse.

Conecte el tubo de la boquilla de aire en el orificio de aire de la bomba y apriételo. Enganche la boquilla de aire en la válvula de aire de la llanta. Presione la palanca para confirmar si el modo de la bomba de aire es correcto y luego presione el botón "ON/OFF" para iniciar la bomba de aire y comenzar a inflar. La bomba se detendrá automáticamente cuando alcance el valor establecido.

Para pelotas, aros de natación, cojines de aire: Mantenga presionado el botón "ON/OFF" para encender el inflador. Después de que el valor de la presión del aire se muestre en cero, confirme si el valor establecido está dentro del rango de presión de aire razonable para los objetos que necesiten inflarse. Conecte el tubo de la boquilla de aire en los accesorios a la salida de aire de la bomba y apriételo. Enganche la boquilla de aire después de la aguja de la pelota (o dos otras boquillas de cambio), presione el "mango", confirme si el modo de la bomba es correcto, presione el botón "ON/OFF" para comenzar a inflar. La bomba se detendrá automáticamente cuando alcance el valor establecido.

PRESIÓN DE INFLADO RECOMENDADA PARA LOS PRINCIPALES PRODUCTOS

Categoría de Producto	Tipo de Producto	Rango de Presión Recomendado
Bicicleta	Bicicleta de 12, 14, 16 pulgadas	30-50 PSI
	Bicicleta de 20, 22, 24 pulgadas	40-50 PSI
	Bicicleta de 26, 27.5, 29 pulgadas	45-65 PSI
	Neumáticos de bicicleta de carretera 700C	100-130 PSI
	Neumático de tubo de bicicleta de carretera 700C	120-145 PSI
Motocicleta	Neumáticos de motocicleta, motocicleta eléctrica	1.8-3.0 BAR
Coche	Neumáticos de coche pequeño	2.2-2.8 BAR
Pelota	Baloncesto	7-9 PSI
	Volley	8-16 PSI
	Fútbol americano	4-5 PSI
	Football	12-14 PSI

Importante: estos valores son solo de referencia, se recomienda encontrar el valor de inflado en el manual de uso del producto o bien en el manual del vehículo.

El inflador cuenta con 4 unidades de medición de presión: PSI - BAR - KPA - Kg/cm2

Los valores que vienen seteados para los principales usos son:

Basketball	Bike	Motorcycle	Car
0.55	3.45	2.76	2.48 BAR

BOTÓN DE ENCENDIDO

Mantenga presionado para encender/apagar, presione brevemente para iniciar/detener la inflación después de encender. Se apaga automáticamente si no se usa dentro de 1 minuto.

CAMBIO DE MODO

Este producto proporciona cuatro modos de inflado para que usted elija. Puede cambiar entre diferentes aplicaciones por su cuenta. Los cuatro modos son: "coche", "motocicleta", "bicicleta" y "pelota". Puede utilizar el botón de modo para cambiar entre las opciones, y la presión de aire predeterminada cambiará automáticamente después de la selección.

CAMBIO DE UNIDAD DE MEDIDA

Este producto proporciona cuatro unidades de presión de aire para que usted elija. Las cuatro unidades son "PSI", "BAR", "KPA", "kg/cm²". Puede cambiar entre ellas presionando el botón de unidad. En Argentina se utilizan las "Libras" equivalente a PSI.

MODO POWERBANK (CARGADOR)

Conecte el cable de carga en estado de encendido, enchufe el cable de alimentación del celular y verá que se comienza a cargar. Mantenga presionado el botón de encendido para apagar.

MODO ALARMA/SOS

Encienda el inflador y mantenga presionado el botón de modo durante un largo tiempo para activar el modo de alarma, las luces de advertencia rojas y azules parpadearán alternativamente, puede colocarlo sobre el vehículo o en un lugar visible. Mantenga presionado el botón de modo nuevamente para apagar el modo de alarma.

AJUSTE DE VALOR DE CONFIGURACIÓN

Este producto está configurado de fábrica con un valor de presión de aire predeterminado, en caso de querer cambiarlo, puede hacerlo manualmente. Use los botones de presión para aumentar o disminuir el número (una pulsación corta aumenta o disminuye el valor en 0.01 cada vez, una pulsación larga permite un ajuste rápido con un valor de 0.1). Después de ajustar al valor deseado, espere 3 segundos para que se complete la configuración automática. En este momento, el valor de presión de la bomba de aire se ha cambiado al número que estableció. Ahora puede iniciar el inflador.

MÁS INFORMACIÓN:



Importado y distribuido por:

Comfort SDN SA

CUIT:30-71077774-4

www.neil.com.ar

www.tpms.com.ar

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Inflador de Aire inalámbrico

Balizas de emergencia



WWW.TPMS.COM.AR

ILUMINACIÓN LED

Este producto está equipado con una función de iluminación LED, que puede ayudarle a iluminar cuando trabaje en un lugar oscuro. Mantenga presionado el botón de iluminación para encender la luz LED, y mantenga presionado nuevamente para apagar la luz LED.

CARACTERÍSTICAS

- El inflador inalámbrico es pequeño, liviano y fácil de transportar y almacenar. Es un artículo imprescindible para viajes autónomos y actividades al aire libre.
- Múltiples funciones en uno: detección de presión de neumáticos, inflador, iluminación nocturna, Baliza y Función de powerbank (cargador USB).
- Capacidad de inflado súper potente, hasta 150 PSI.
- Detección de presión de neumáticos de alta precisión, margen de error de tan solo: 0.1 BAR.
- Amplio rango de temperatura de trabajo, rango de -20°C a +60°C.

PRECAUCIONES

Este producto está prohibido para ser usado solo por niños menores de 5 años, los niños deben estar acompañados por un adulto. Nunca inserte la manguera en la boca, oídos, nariz y ojos de humanos o animales para inflar. No use este producto como un juguete. Está prohibido usar este producto en lugares cercanos a líquidos y gases inflamables y explosivos (como estaciones de servicio). Al usarlo, el inflador inalámbrico se podrá calentar, esto es normal y por la misma operación de alta presión al inflar. Tenga cuidado de no quemarse las manos al quitar la manguera de aire. Se detendrá automáticamente después de 10 minutos de uso continuo para evitar el sobrecalentamiento de la máquina. Se recomienda encenderla de nuevo después de un intervalo de 2 a 5 minutos después de detenerse. Si el producto no se utiliza durante mucho tiempo, puede dañar la batería. Se recomienda cargarlo al menos una vez cada tres meses.

MUY IMPORTANTE

Se recuerda especialmente que la presión de inflado de globos, pelotas de juguete, anillos de natación y otros productos está por debajo del rango de la bomba de inflado, y la bomba de inflado no puede detenerse automáticamente por la presión de neumáticos preestablecida. Debe usarse con precaución. ESTE PRODUCTO NO ES UN JUGUETE.